


Instrukcja Szybkiej Instalacji kamery C5M

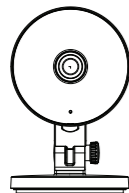


Aby wyświetlić ten przewodnik w innych językach, a także uzyskać szczegółowe instrukcje oraz narzędzia, odwiedź stronę: foscam.com/downloads.

V1.1
305503000359

Konfiguracja kamery Foscam

A. Informacje podstawowe


Zawartość opakowania:

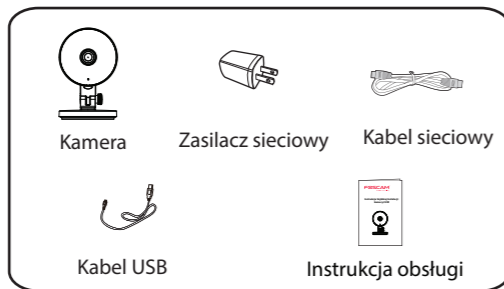

Porady poprawiające bezpieczeństwo

- Należy regularnie zmieniać hasło do urządzenia. Zaleca się użyć w hasle: liter, cyfr oraz znaków specjalnych.
- Zaleca się aktualizowanie oprogramowania kamery do najnowszej dostępnej wersji w celu zapewnienia poprawnego działania urządzenia.

B. Fizyczne cechy kamery

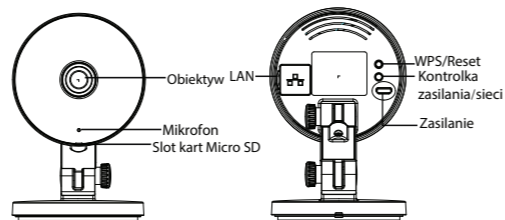

Uwaga:



Przewody tego produktu stanowią potencjalne zagrożenie. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, trzymaj przewody poza ich zasięgiem.

C. Konfiguracja kamery: Konfiguracja za pomocą aplikacji Foscam przy połączeniu przez kabel sieciowy (zalecane)




Uwaga: Zalecamy, aby najpierw rozpocząć proces instalacji, podłączając kamerę do routera internetowego za pomocą kabla Ethernet. Po pomyślnym zakończeniu instalacji będziesz mógł odłączyć kabel i zalogować się do sieci bezprzewodowej, aby móc korzystać z WiFi.

Minimalne wymagania: aby zapewnić płynny obraz w twoim smartfonie, urządzenie powinno spełniać następujące wymagania:

- iOS: wersja 8.1 lub wyższa.
- Android: wersja 4.1 lub wyższa z dedykowanym układem graficznym (GPU)

Konfiguracja kamery krok po kroku

1. Podłącz kamerę do routera za pomocą kabla sieciowego.
2. Podłącz zasilacz zewnętrzny ko kamery i poczekaj chwilę lub do momentu wyemitowania komunikatu "Wired connection succeeded."
3. W twoim smartfonie znajdź aplikację "Foscam" w App Store lub Google Play. Pobierz i zainstaluj aplikację aby rozpocząć konfigurację.
4. W aplikacji kliknij "Tap to add a camera" następnie wybierz model kamery i zeskanuj kod QR umieszczony na spodzie obudowy.

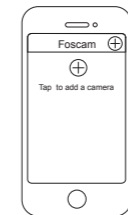

Kliknij symbol +




Zeskanuj kod QR ze spodu kamery

5. W oknie "Choose Setup Method", wybierz opcję połączenia "Wired" (górnny lewy róg) i kliknij opcję "Ready for Wired Connection." Poczekaj chwilę do momentu otrzymania potwierdzenia że konfiguracja została pomyślnie zakończona.




Kliknij „Wired” Następnie „Ready for Wired Connection”.

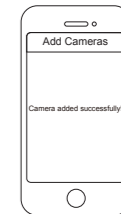

Kamera została odana!

D. Łączenie kamery po WiFi

Po pomyślnym dodaniu kamery za pomocą połączenia kablowego, kliknij na rozwijalne menu kamery w "My Cameras" kliknij kółko w górnym lewym rogu, kliknij "Network", kliknij nazwę sieci WiFi do której chcesz podłączyć kamerę, następnie podaj hasło dostępu do tej sieci.

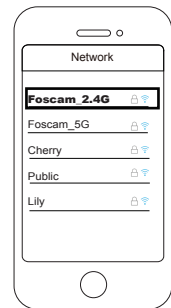

Uwaga:

Niektóre modele wspierają sieci pracujące w standardzie 2.4GHz i 5GHz. Ze względu na mniejsze zasięgi standardu 5GHz, sugerujemy pracę w standardzie 2.4GHz.

E. Inne sposoby połączenia z kamerą

■ Foscam Cloud Service

Połączenie przez Foscam Cloud:

www.myfoscam.com

Niektóre z zalet korzystanie z chmury Foscam:

- Łatwe i wygodne zarządzanie wszystkimi kamerami WiFi.
- Dostęp do przydatnych funkcji jak Cloud Storage czy współdzielenie dostępu do materiałów video.
- Łatwy i szybki start. Hasło i login do aplikacji mobilnej pozwala jednocześnie na logowanie do Foscam Cloud.

■ Sieciowy Interfejs użytkownika


(np. Internet Explorer/Edge/Chrome/Firefox/Safari)

Jeśli chciałbyś zarządzać kamerą w sposób bardziej profesjonalny zalecamy korzystanie z przeglądarki internetowej. Ściągnij "Equipment Search Tool" ze strony foscam.com/tools, następnie połącz się bezpośrednio z kamerą.

■ Foscam VMS

Jeżeli chcesz zarządzać wieloma kamerami, zalecamy zainstalowanie Foscam VMS. Można ściągnąć to rozwiązanie ze strony foscam.com/vms.

F. Montaż

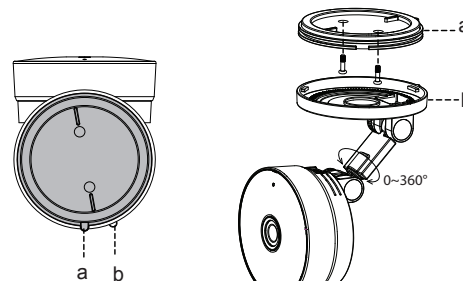

1. Obracaj podstawą kamery do momentu kiedy punkty A i B będą zbieżne. W tym położeniu można zdjąć płytkę instalacyjną.
2. Zamocuj płytkę instalacyjną do ściany lub sufitu za pomocą dołączonych śrub.
3. Aby połączyć kamerę z płytką instalacyjną należy ustawić znaczniki A i B w położeniu zbieżnym a następnie przekręcić uchwyt kamery w celu bezpiecznego zablokowania połączenia.

G. Ważne informacje

■ Nazwa użytkownika oraz hasło

Nazwa użytkownika oraz hasło są używane w celu uzyskania dostępu i zarządzania kamerą. Należy stosować silne hasło, co podnosi poziom bezpieczeństwa.

W przypadku, gdy oba te parametry zostaną zapomniane, należy wcisnąć i przytrzymać przycisk "Reset" w czasie gdy kamera jest zasilana. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego należy zwolnić przycisk (Komunikat zostanie wyemitowany tylko w przypadku podłączenia do zewnętrznego urządzenia obsługującego dźwięk). Kamera resetuje się i przywraca ustawienia fabryczne. Domyślna nazwa użytkownika: admin, oraz "puste" hasło, zostają ustawione.

Po przywróceniu ustawień fabrycznych należy usunąć kamerę z aplikacji mobilnej, a następnie przypisać ją ponownie.

■ Hasło i login do usługi Foscam Cloud

Twoja nazwa użytkownika i hasło do usługi Foscam Cloud mogą być używane równocześnie do logowania w aplikacji mobilnej. Wystarczy zarejestrować nazwę użytkownika i hasło w obu rozwiązaniach.

■ Zapis i przechowywanie nagranych materiałów

Twoja kamera wspiera zapis w chmurze, może pracować z rejestratorem NVR (Network Video Recorder), oraz nagrywać na karcie Micro SD (format plików FAT-32). Przy zapisie dużej ilości danych zalecamy używanie rejestratora.

■ Aktualizacje oprogramowania

Y Aplikacja mobilna umożliwia łatwą aktualizację oprogramowania dzięki funkcji "one-key-Online Upgrade", która znajduje się w menu "Settings" > "Firmware Upgrade". Najnowsze wersje oprogramowania kamer znajdziesz na foscam.com/upgrades.

■ Porady bezpieczeństwa

- Upewnij się że właściwy zasilacz jest podłączony do kamery przed jej włączeniem.
- Bezpiecznie zainstaluj kamerę i wspornik używając do tego celu dostarczonych śrub mocujących.
- Unikaj kontaktu kamery z wilgocią lub zbyt wysoką temperaturą.
- Instaluj kamerę tak by była poza zasięgiem dzieci.
- Zmień domyślne hasło oraz login.
- Od czasu do czasu sprawdzaj logi aby zobaczyć jakie adresy IP logowały się do kamery.

FOSCAM[®]
home security



Strona internetowa certyfikatu CE:

<http://www.foscam.com/company/ce-certificate.html>

Informacje eksportera i importera otwarte dla publiczności:

<http://www.foscam.com/company/open-information.html>

www.foscam.com

Pytania? W przypadku jakichkolwiek problemów, które pojawiają się podczas procesu instalacji, prosimy pisać na support@foscam.com — jesteśmy tutaj, aby pomóc!

W wyniku aktualizacji produktu i innych powodów niniejszy przewodnik może nie być w stanie zaktualizować się w czasie, co spowoduje niezgodność z oficjalnymi informacjami na stronie internetowej, dlatego informacje na www.foscam.com są najbardziej aktualne.